




A 2 7 0 2 型 Mr.Gamma MCA

PCで表示

A2700型 Mr. Gamma

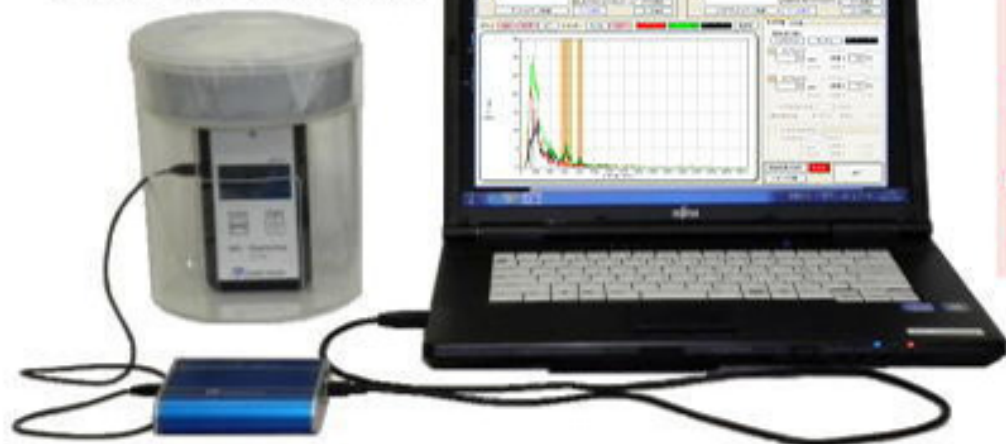

A2702型 Mr. Gamma MCA

A 2 7 0 0 型 Mr. Gamma と接続して
ガンマ線スペクトルを測定します。
134Csと137Csはcpmを表示します。

A 2 7 0 0 型 Mr. Gamma をガンマセンサーとして利用し、その出力をA 2 7 0 2 型で分析し、PCでスペクトルを表示します。
A 2 7 0 2 型付属のソフトウェアでスペクトルとピークのカウントレート(cpm)を表示します。


土壌の測定例

存在とそれぞれのカウント数(cpm)が分かります。

《スペクトル》

《ピーク》

- サンプル
- バックグラウンド
- 評価 (サンプル - バックグラウンド)
- 134Cs (605keV, 796keV)
- 137Cs (662keV)

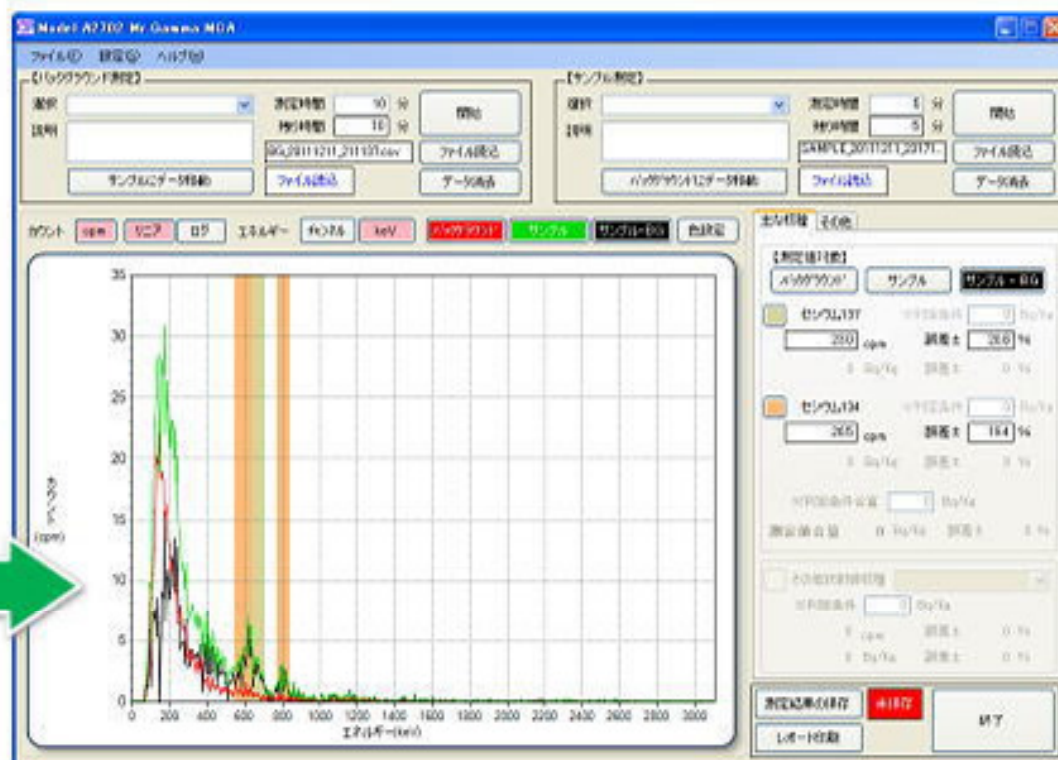

CLEAR-PULSE

http://www.clearpulse.co.jp/mr_gamma/